

Table des matières

Contenu de la boîte

Première utilisation

Charger votre appareil

Vider le collecteur

Nettoyer le collecteur

Retirer les obstructions

Laver le filtre A

Laver le filtre B


Retirer les obstructions de votre mini brosse motorisée

Nettoyer les accessoires

Prendre soin de votre appareil

Contenu de la boîte

Votre appareil sera fourni avec ces accessoires.

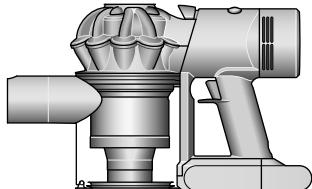


Aspirateur




Accessoire combiné
Deux accessoires en un : un embout large et une brosse, pour passer rapidement d'un nettoyage à un dé poussiérage dans votre maison ou votre voiture.



Long suceur
Conçu pour un nettoyage précis des recoins et des espaces étroits et difficiles d'accès.




Mini brosse motorisée
Rouleau motorisé, logé dans une brosse plus compacte pour éliminer la saleté tenace des matelas, des tissus d'ameublement et des escaliers.

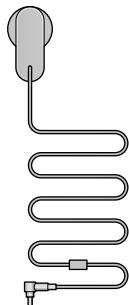


Chargeur
Recharge votre aspirateur.

Première utilisation


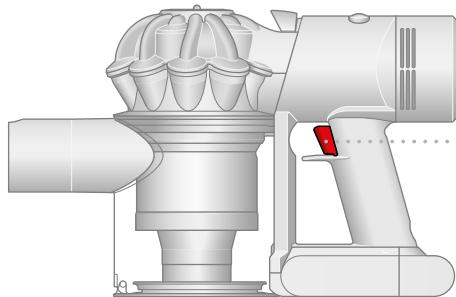


Enclenchez la gâchette pour commencer à nettoyer.

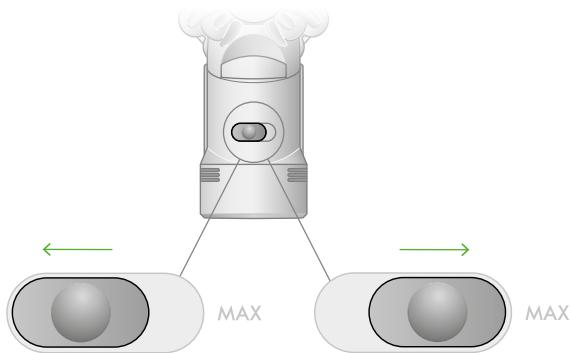

Deux niveaux de puissance

Passez du mode Puissant (pour des nettoyages plus longs) au mode Max (pour une aspiration plus puissante). Maintenez la gâchette enfoncée et faites glisser le curseur.

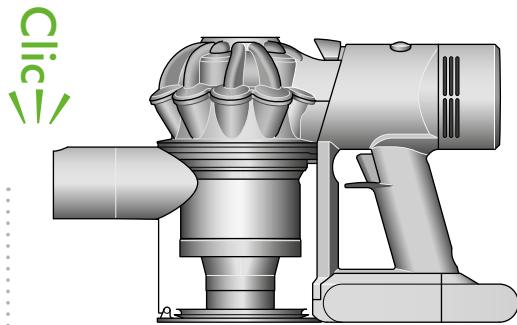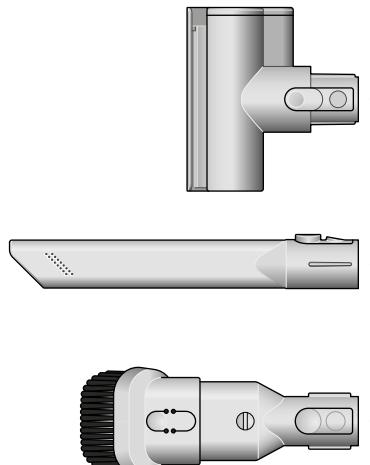



Changer rapidement d'accessoires

Détachement facile des accessoires qui se clipsent et se retirent simplement en appuyant sur le levier de libération.

Charger votre appareil

Branchez votre appareil au chargeur et chargez-le complètement avant la première utilisation.

Une recharge complète nécessite environ 4,5 heures. Pendant que l'appareil est en charge, les voyants LED clignotent en indiquant le niveau en cours de la batterie. Ils s'éteignent une fois l'appareil entièrement rechargeé.

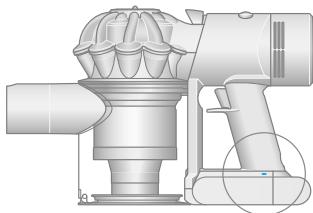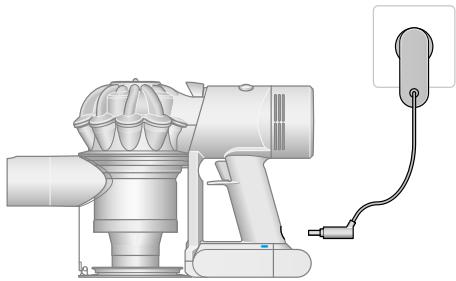

Voyants LED de la batterie

En cours d'utilisation, charge élevée.



En cours d'utilisation, charge moyenne.



En cours d'utilisation, charge faible.



Batterie vide.



Voyants LED de charge

En charge, charge faible.



En charge, charge moyenne.



En charge, presque rechargé.



Complètement chargé.



Problème de batterie.




Problème de chargeur.




Vider le collecteur

Videz le collecteur dès que la saleté a atteint le niveau maximal. N'utilisez pas l'appareil au-delà de cette limite. Utiliser votre appareil lorsque la limite « MAX » est atteinte diminue les performances de nettoyage et nécessite des nettoyages du filtre plus fréquents.

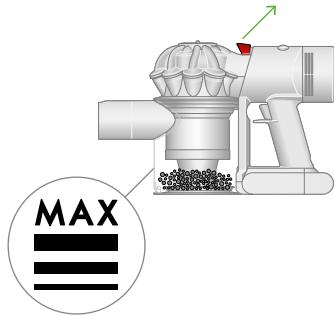

Éjecter la poussière

Tenez l'appareil au-dessus d'une poubelle et tirez vers le haut sur le levier de libération. Le cyclone remonte et la base du collecteur s'ouvre.

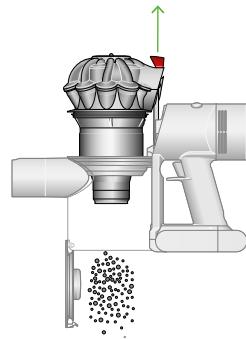


Minimiser le contact avec la poussière

Couvrez soigneusement votre collecteur avec un sac étanche à la poussière lors du vidage. Retirez le collecteur avec précaution, fermez bien le sac, puis jetez-le.

Refermer le collecteur

Enfoncez le cyclone jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Appuyez sur la base du collecteur jusqu'à ce qu'elle soit bien refermée.

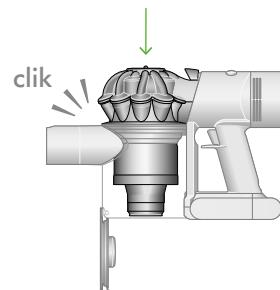


Nettoyer le collecteur

Videz le collecteur dès que la limite « MAX » est atteinte. Vous devrez nettoyer le filtre plus fréquemment si vous utilisez votre appareil alors que le collecteur est plein.

Vider le collecteur

Retirez l'accessoire de l'appareil.


Tenez l'appareil au-dessus d'une poubelle et tirez vers le haut sur le levier de libération. Le cyclone remonte et la base du collecteur s'ouvre.

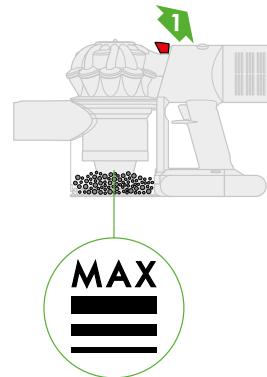

Retirer le cyclone

Tirez le levier de libération vers le haut. Le cyclone remonte et la base du collecteur s'ouvre.

Repérez le levier de libération du cyclone situé derrière le cyclone pour détacher le cyclone de l'appareil.

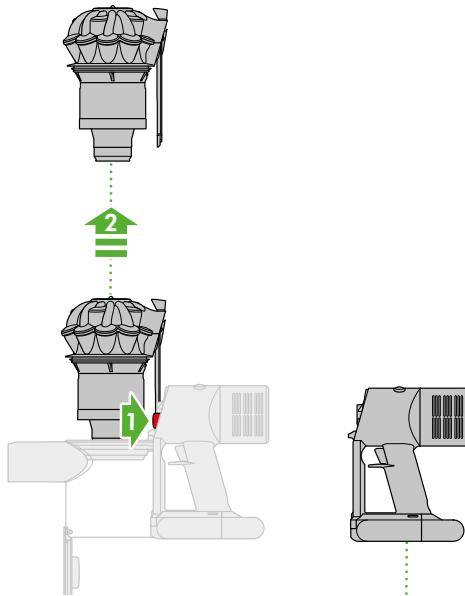


Retirer le collecteur

Tirez le levier rouge situé sur la base, faites glisser le collecteur et détachez-le de l'appareil.

Nettoyer le collecteur

Essuyez le collecteur avec un chiffon humide non pelucheux. Ne placez jamais le collecteur au lave-vaisselle et n'utilisez jamais de détergent, de produit abrasif ou de désodorisant.

Assurez-vous que le collecteur a fini de sécher avant de le replacer.

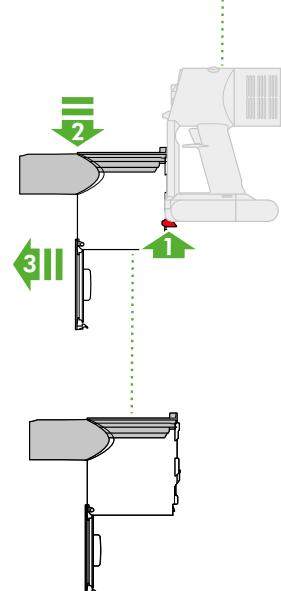

Replacer le collecteur

Alignez les languettes du collecteur sur les rainures de l'unité principale et faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Replacer le cyclone

Faites glisser le cyclone dans les rainures de l'unité principale et enfoncez-le jusqu'à ce qu'il soit en position.

Tirez la base du collecteur vers le haut jusqu'à ce qu'elle se ferme en émettant un clic.

Retirer les obstructions


Votre appareil est conçu pour s'arrêter automatiquement.
Si toute partie du moteur se bloque, ce dernier se met à vibrer
et ne fonctionne plus jusqu'à ce que l'obstruction soit retirée.

Avant de rechercher la source d'une obstruction, débranchez votre appareil du chargeur.

Veillez à ne pas toucher la gâchette et faites attention aux objets pointus.

Avant de rechercher la source d'une obstruction, laissez votre appareil refroidir.

Ne recherchez pas la source d'une obstruction pendant que vous utilisez l'appareil, vous risqueriez de vous blesser.

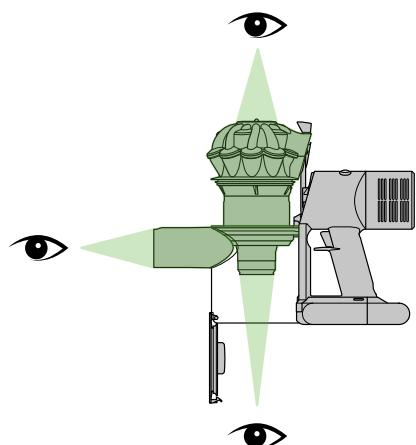


Laver le filtre A

Retirer le filtre

Tirez le filtre pour l'enlever du dessus du cyclone.

Tapotez pour retirer les débris et l'excédent d'eau.

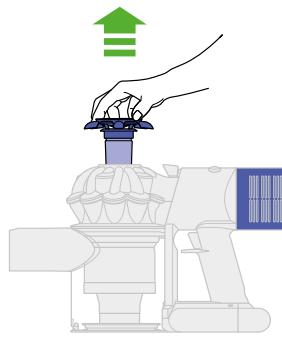


Nettoyer le filtre

Placez le filtre sous l'eau du robinet jusqu'à ce que l'eau soit claire.

Tapotez le filtre pour retirer l'excédent d'eau.

Pressez et essorez avec vos deux mains pour vous assurer d'enlever toute l'eau.

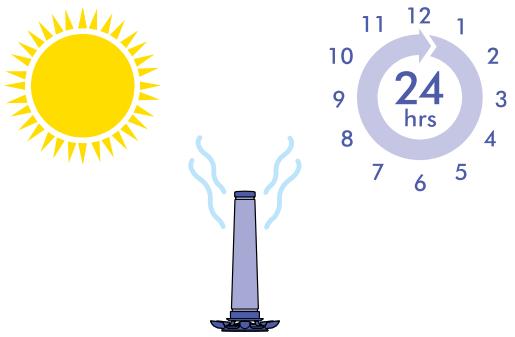

Laisser sécher le filtre

Laissez votre filtre sécher complètement pendant au moins 24 heures dans un endroit chaud et aéré.

Ne séchez pas le filtre au sèche-linge ou à proximité d'une flamme.


Important : votre filtre doit être complètement sec avant d'être replacé dans l'appareil. Votre appareil pourrait s'endommager s'il est utilisé avec un filtre humide.



Remettre le filtre en place

Alignez la flèche sur le dessus du filtre avec le levier de libération du collecteur.


Enfoncez-le pour le remettre bien en place.

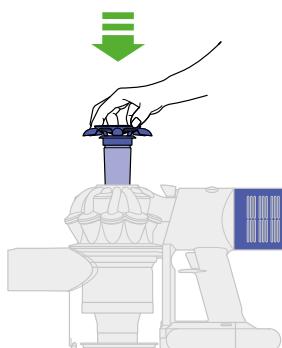

Laver le filtre B

Retirer le filtre

Tournez votre filtre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-le de l'appareil.

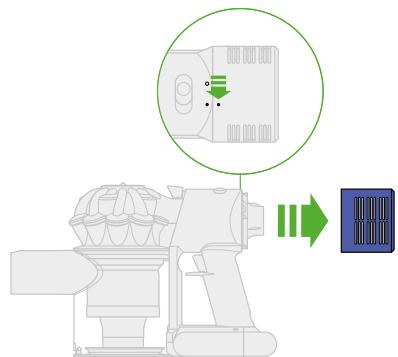

Nettoyer le filtre


Lavez l'intérieur du filtre à l'eau froide du robinet en le faisant tourner pour vous assurer que l'intérieur est complètement propre.

Répétez jusqu'à ce que l'eau soit claire.

Secouer pour retirer l'eau


Videz le filtre et secouez-le fermement pour éliminer l'excédent d'eau.

Secouez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans le filtre.

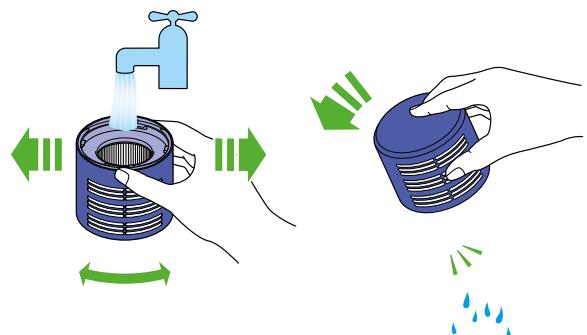

Laisser sécher le filtre


Placez votre filtre, l'extrémité ouverte vers le haut, pour le faire sécher.

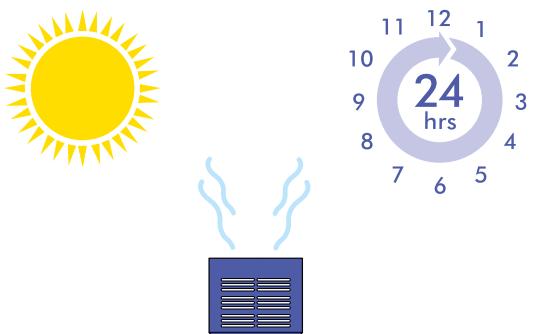

Laissez votre filtre sécher complètement pendant au moins 24 heures dans un endroit chaud et aéré.

Ne séchez pas le filtre au sèche-linge ou à proximité d'une flamme.

Important : votre filtre doit être complètement sec avant d'être replacé dans l'appareil. Votre appareil pourrait s'endommager s'il est utilisé avec un filtre humide.

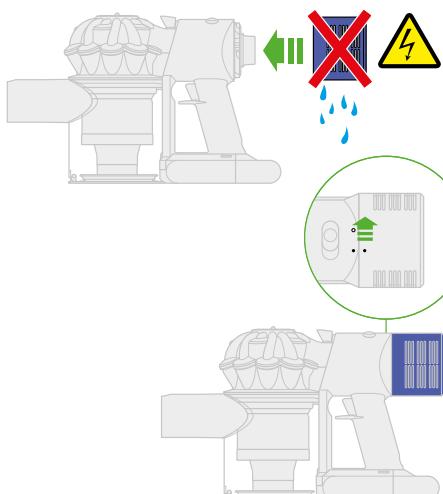

Remplacer le filtre

Placez le filtre sur l'appareil, aligné en position ouverte.

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Retirer les obstructions de votre mini brosse motorisée

Le rouleau de votre mini brosse motorisée n'est pas lavable. Pour obtenir des performances optimales, vérifiez régulièrement le rouleau de la brosse et retirez les obstructions éventuelles.

Assurez-vous que votre appareil est débranché du chargeur et veillez à ne pas toucher la gâchette.


Retirer la brosse

Ne jamais mettre aucun élément de l'appareil au lave-vaisselle et ne jamais utiliser de détergent, de produit abrasif ou de désodorisant.

Utilisez une pièce de monnaie pour défaire le bouchon d'embout.

Tournez-le et retirez-le de la brosse. Ne lavez jamais le bouchon d'embout.

Faites glisser le rouleau pour le sortir de la brosse.

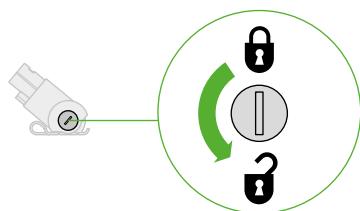


Rechercher la source d'une obstruction

Retirez les débris de la brosse.

Vérifiez l'intérieur de la brosse et retirez les débris ou les obstructions.

Votre mini brosse motorisée et votre rouleau ne sont pas lavables.

Essuyez avec un chiffon humide non pelucheux et assurez-vous qu'ils sont complètement secs avant de les remettre en place.

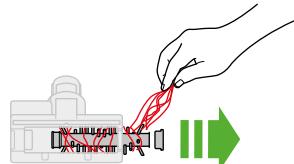


Remettre en place le rouleau de la brosse

Repositionnez le bouchon d'embout du rouleau et glissez-le à nouveau dans la brosse.

Verrouillez le bouchon d'embout.

La brosse n'est pas lavable et ne doit être essuyée qu'avec un chiffon humide non pelucheux.

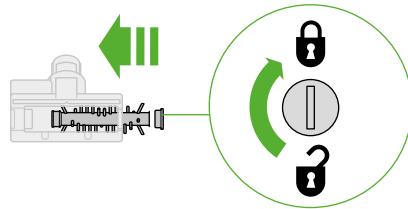

Nettoyer les accessoires

Ne jamais mettre aucun élément de l'appareil au lave-vaisselle et ne jamais utiliser de détergent, de produit abrasif ou de désodorisant.

Essuyez avec un chiffon humide non pelucheux, sans toucher l'extrémité du connecteur.


Assurez-vous que les accessoires sont complètement secs avant de les utiliser.



Accessoire combiné



Long suceur



Mini brosse motorisée

Prendre soin de votre appareil

Pour obtenir des performances optimales, il est important de nettoyer régulièrement l'appareil et de vérifier qu'il n'y a aucune obstruction.

Prendre soin de votre appareil

S'il est poussiéreux, essuyez-le à l'aide d'un tissu humide non pelucheux.

Vérifiez que la brosse, les accessoires et l'unité principale de votre appareil ne sont pas obstrués.

Lavez régulièrement votre filtre et laissez-le sécher complètement.

N'utilisez pas de détergent ou de cire pour nettoyer l'appareil.

Entretien de la batterie

Pour optimiser les performances et l'autonomie de votre batterie, utilisez le mode Aspiration puissante.

Votre appareil ne fonctionnera pas ou ne se chargera pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C. Ceci afin de protéger à la fois le moteur et la batterie.

Vos numéros de série

Vous pouvez enregistrer votre appareil grâce au numéro de série qui se trouve sur sa base.

Les numéros de série se trouvent sur votre appareil, la batterie et le chargeur. Utilisez votre numéro de série pour vous enregistrer.