

Naudojimo



„Dyson Airsmooth“ formavimo
šepetys

Turinys

Dėžutėje

Naudojimo pradžia

Kaip naudoti „Airsmooth™“

Kaip naudoti šerelių apsaugą

Filtro valymas


Šerelių valymas

Dėžutėje



„Dyson Airsmooth™“
Greitesnis džiovinimas.
Kontroliuojamas

„Dyson Airsmooth“
formavimo šepetio
vaizdas

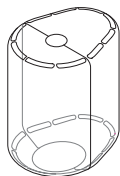

Šerelių apsauga
Apsaugo šepetį keliaujant.

Šerelių apsaugos
vaizdas

Naudojimo



Temperatūros reguliatorius
3 karščio nustatymai.
1 šalto oro nustatymas.



Oro srauto valdymas
3 oro srauto greičio nustatymai.




Ijungimas / išjungimas
Skirta „Airmooth™“ formavimo
šepečiu įjungti ir išjungti.

Filtro kasetė
Paprasta nuimti valymui.



Šviesos diodai
Rodo naudojamą
temperatūros
nustatymą ir praneša,
kada reikia išvalyti
filtrą.

Temperatūros reguliavimo mygtukas yra priekinėje šepečio rankenos dalyje. Oro srauto reguliavimo mygtukas yra priekinėje šepečio rankenos dalyje. Įjungimo / išjungimo mygtukas yra priekinėje šepečio rankenos dalyje. Tai aukštyn ir žemyn slankiojantis mygtukas. Filtro kasetė yra rankenos apačioje. Šviesos diodai yra virš oro srauto reguliavimo mygtuko.

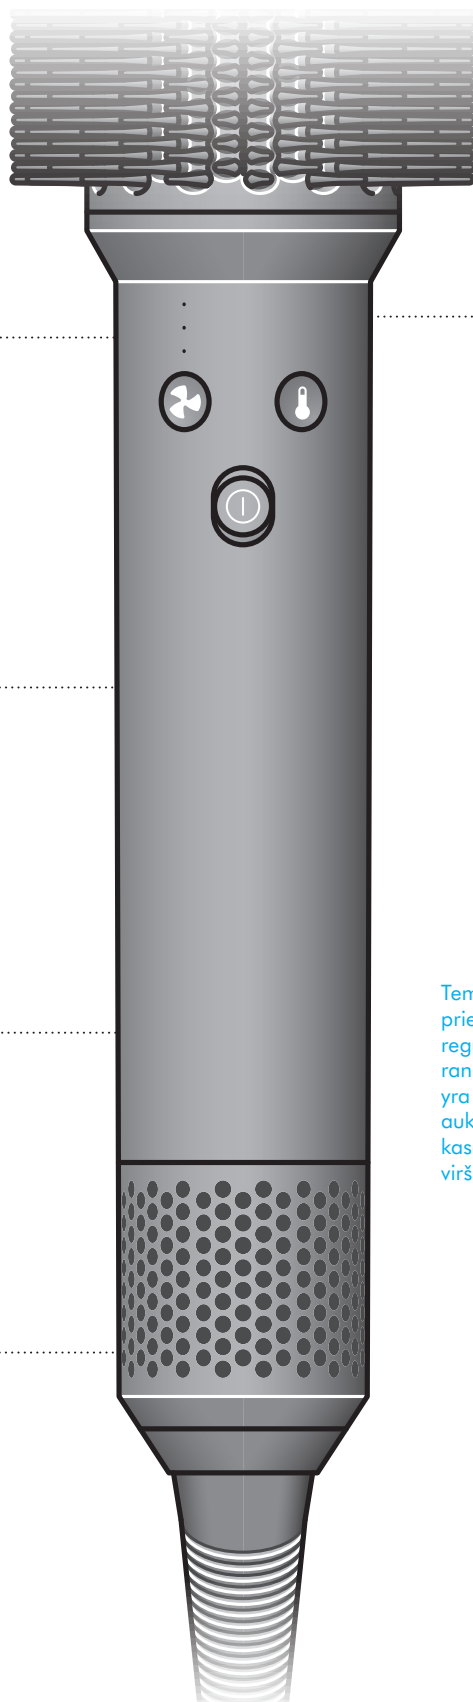


Kaip naudoti „Airstmooth™“

Ijunkite prietaisą paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką.

Plaukų pakėlimas nuo šaknų

Lašo formos šepetio galiuką pridėkite prie plaukų šaknų, po plaukų sruoga.

Sukite šepetį aukštyn ir į išorę, tolyn nuo galvos odos.

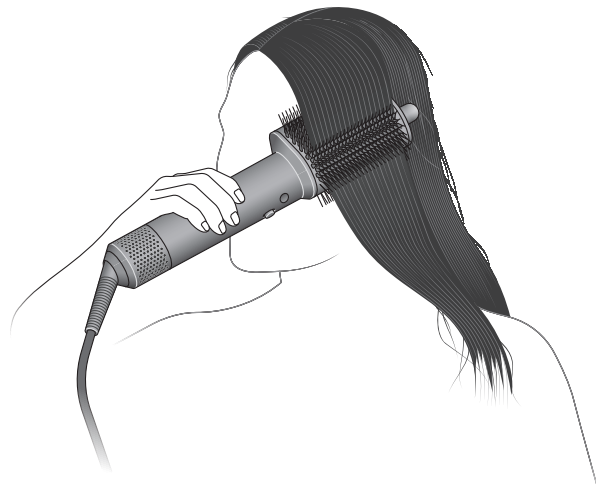


Tiesinimui ir glotninimui

Uždėkite plaukus ant tiesaus šepetio krašto ir braukite taip, kad jie slystų per kilpinius šerelius, padedančius išvengti plaukų strigimo ir užtikrinančius optimalų įtempimą.

Patarimas:


Laikykite plaukų galiukus, kad padidintumėte įtempimą ir plaukai būtų dar geriau išglotninti – tai ypač naudinga

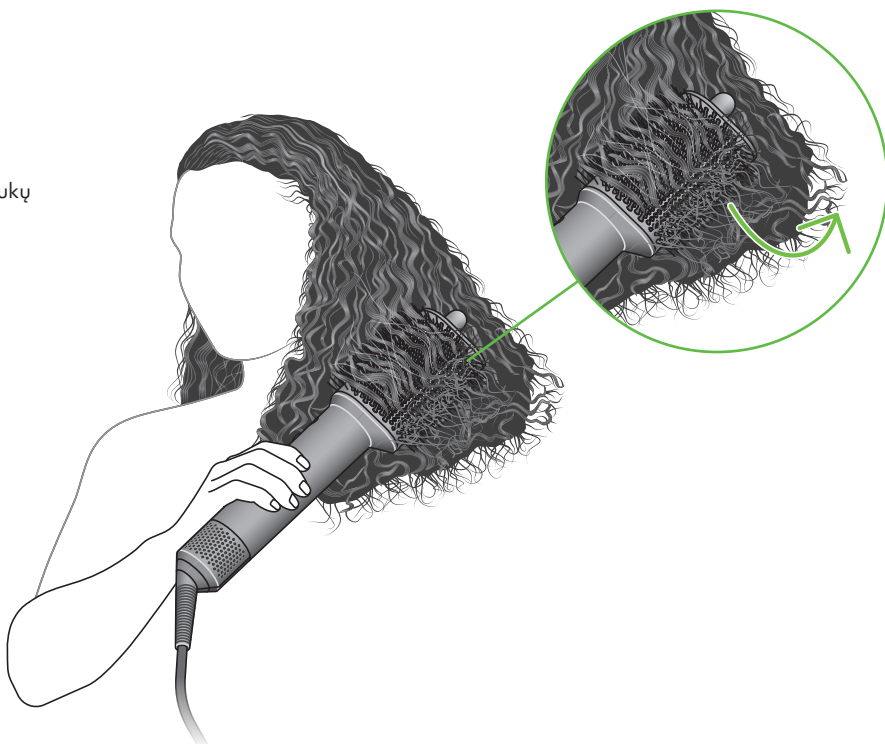

Formavimui

Didesnį išlenktą šepetio kraštą pridėkite prie plaukų galiukų. Lėtai sukite šepetį, kad jis suimtų plaukus ir suformuotų jų galiukus. Sukite nepertraukiamai, tačiau nevyniokite plaukų aplink šepetį.

Sukite į vidų, jei norite suformuoti C formos užrietimą, arba į išorę, jei norite užriesti galiukus į išorę.

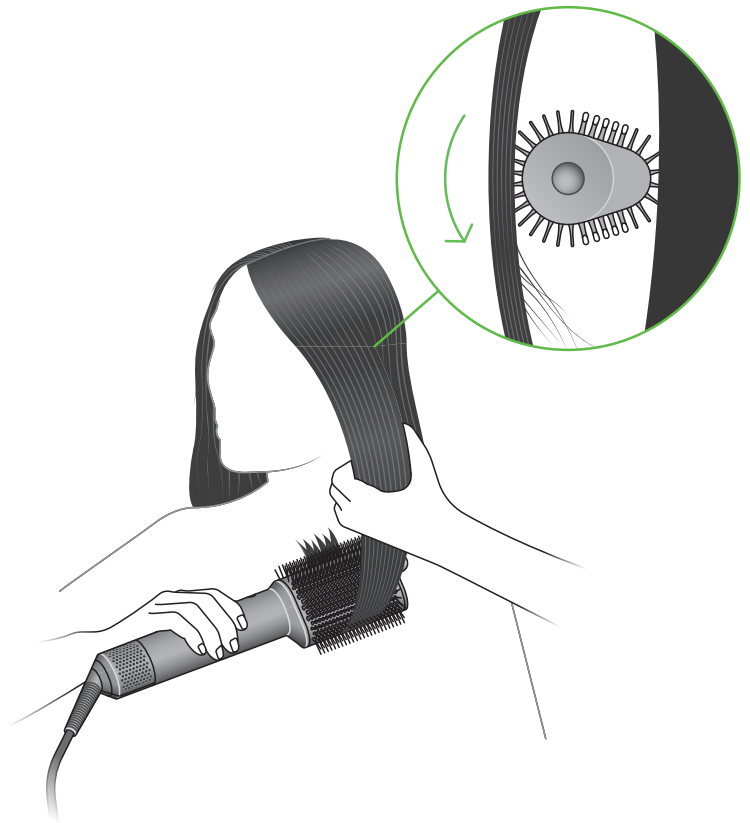


Bangoms formuoti

Didesnį išlenktą šepetio kraštą pridėkite prie plaukų galiukų.

Sukite šepetį taip, kad plaukai visiškai apsimyniotų aplink šepetio galvutę.

Palaikykite kelias sekundes, kad forma užsifikuotų.

Norėdami atlaisvinti plaukus, pradėkite sukti šepetį priešinga kryptimi, kol plaukai natūraliai nuo jo atsivynios.

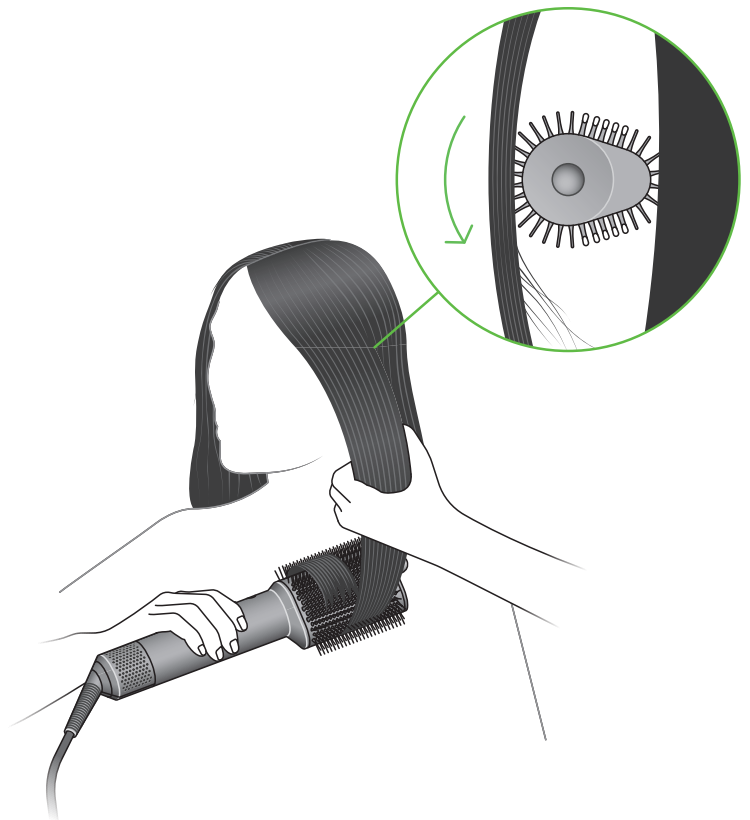


Kaip naudoti šerelių apsaugą

Su „Dyson Airsmooth™“ pateikiama šerelių apsauga, kuri saugo šerelius keliaujant.

Norėdami uždėti šerelių apsaugą, atsargiai ją praskleiskite, apgaubkite ją šepetį ir uždarykite, kol išgirsite spragtelėjimą.

Norėdami nuimti, atsargiai praskleiskite apsaugą.

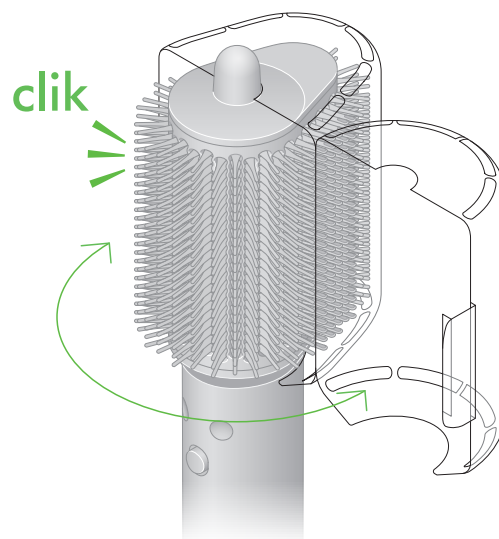

Filtro valymas

„Dyson Airsmooth™“ formavimo šepetyje naudojama itin tiksliai suderinta technologija, užtikrinanti puikų veikimą. Kad prietaisas veiktų kuo geriau, jį reikia reguliariai prižiūrėti ir valyti nuo dulkių bei plaukų priežiūros priemonių likučių.

Filtrą reikia išvalyti, kai pradeda mirksėti trys šviesos diodai virš oro srauto reguliavimo mygtuko. Jei užsidega raudonas šviesos diodas, nors filtrą jau išvalėte, susisiekite su „Dyson“ pagalbos linija.

Prieš valydami filtrą, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti.




Filtro tinklelis

Filtro kasetė

1 žingsnis

Kruopščiai valykite filtro kasetę sukamaisiais judesiais, naudodami minkštą šepetėlį arba nepūkuotą šluostę.

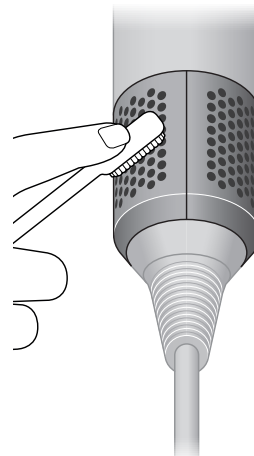

2 žingsnis


Laikykite prietaisą už rankenos ir traukite filtro kasetę žemyn ant laido.

Atsargiai praskleiskite filtro kasetę ir numaukite ją nuo laido.




3 žingsnis

Filtro kasetę plaukite šiltu tekančiu vandeniu iš čiaupo.

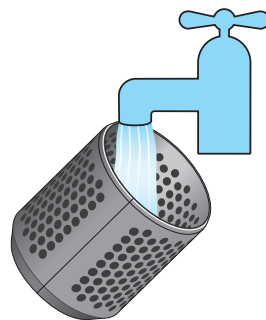


4 žingsnis

Nukratykite nuo filtro kasetės didžiąją dalį vandens, tada palikite ją natūraliai išdžiūti.

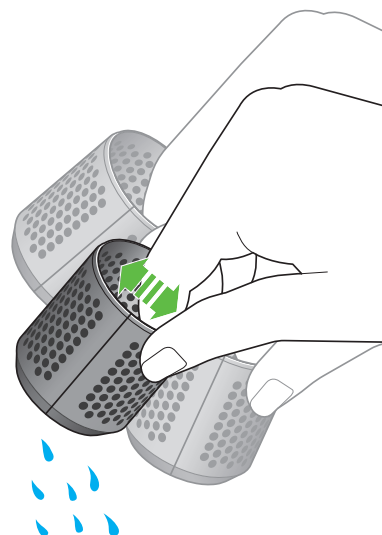


5 žingsnis

Sukamaisiais judesiais valykite filtro tinklėlį minkštu šepetėliu arba nepūkuota šluoste, kol pašalinsite visus nešvarumus. Filtro tinklėlio nevalykite vandeniu ar cheminėmis priemonėmis.

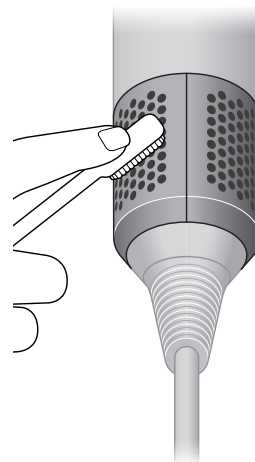

6 žingsnis

Atsargiai traukdami atidarykite filtro kasetę ir užmaukite ją ant laido. Stumkite filtro kasetę rankenos link ir sukite tol, kol ji spragtelėjusi užsifiksuos.

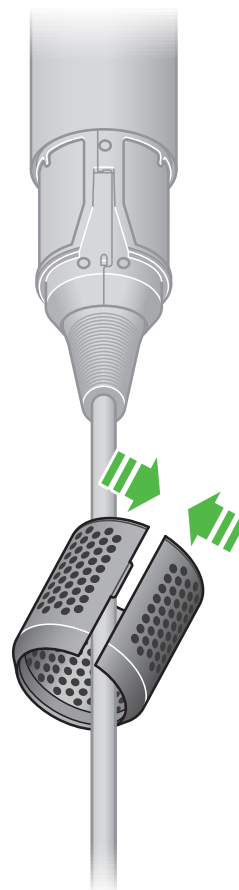


Šerelių valymas

Prieš valydami atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir leiskite jam visiškai atvėsti.

1 žingsnis

Norėdami pašalinti plaukus, perbraukite dantytomis šukomis išilgai šerelių griovelių ir atsargiai pašalinkite įstrigusius plaukus. Kad nepažeistumėte šerelių, nenaudokite aštrių įrankių, pavyzdžiui, pinceto ar žirklių.

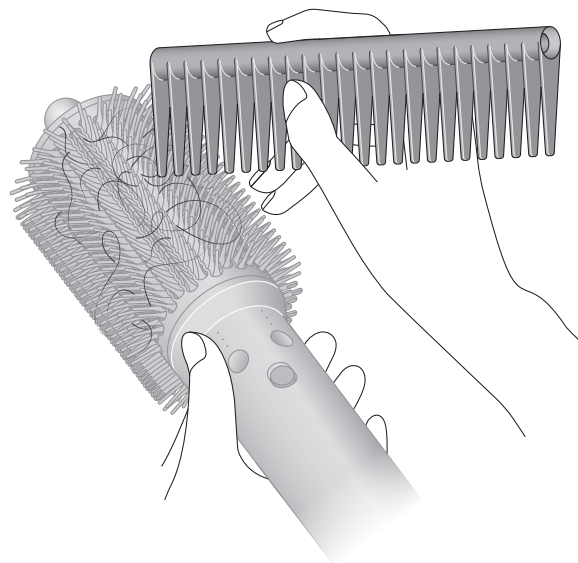


2 žingsnis

Mikropluošto šluoste nuvalykite šepetį, rankeną ir tarpus tarp šerelių, kad pašalintumėte nedidelius nešvarumų likučius.

- Vatos krapštukus naudokite sunkiau pasiekiamoms vietoms, pavyzdžiui, tarp šerelių, kur kaupiasi nešvarumų likučiai, valyti.
- Sunkiau pašalinamus likučius atsargiai valykite vatos krapštuku išilgai šerelių griovelių. Jei reikia, naudokite drėgną, bet ne šlapią vatos krapštuką, kad atlaisvintumėte prilipusius nešvarumų likučius.

Saugokite elektrines dalis nuo vandens ir nemerkite šepetio į vandenį.

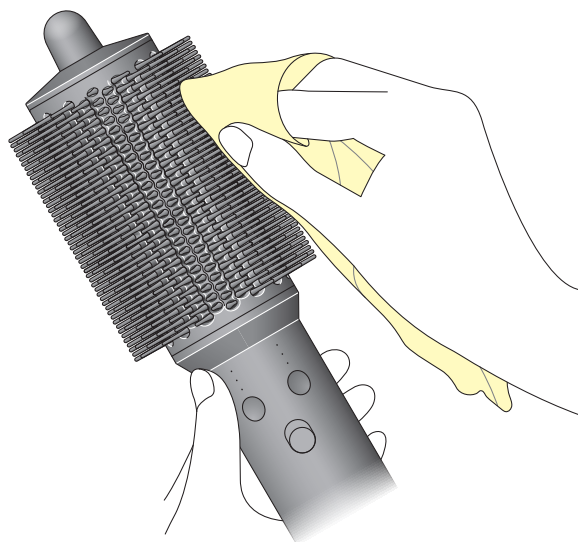

3 žingsnis

Prieš vėl prijungdami šepetį prie elektros tinklo ir naudodami, leiskite jam visiškai natūraliai išdžiūti.

